

音／画面／照明設定

■音の設定

着信音を変える	着信音選択	102
着信音の音量を調節する	着信音量	103
着信音やメロディなどの音響効果を設定する	ステレオ・3Dサウンド設定	104
着信を振動で知らせる	バイブレーション設定	104
呼出音を変える	メロディコール	105
ボタンを押したときに鳴る音を設定する	ボタン確認音	105
GPS機能で測位したときの通知音やイルミネーションを設定する		105
オープンクローズ音を設定する	オープンクローズ音	105
充電時の確認音を設定する	充電確認音	106
通話が切れそうなときにアラームで知らせる	通話品質アラーム	106
メールの着信音を鳴らす時間を設定する	メール／メッセージ鳴動	106
イヤホンとスピーカーから着信音を鳴らす	イヤホン切替設定	106
電話から鳴る音を消す	マナーモード	106
マナーモードを変更する	マナーモード選択	111

■画面／照明の設定

電話・メールの発信画面の表示を変更する	各種画面設定	111
待受画面のイメージを変更する	待受画面	112
着信時に電話帳に設定した画像を表示する	電話帳画像着信設定	113
発信番号表示の色を変更する	発信番号表示設定	113
周りの人からディスプレイを見えにくくする	プライバシーアングル	113
ディスプレイとボタンの照明を設定する	照明設定	114
ecoモードを設定する	ecoモード	114
ディスプレイの配色パターンを変更する	カラーテーマ設定	115
電池・アンテナのアイコンを設定する	アイコンパターン	115
ソフトキーの背景色を設定する	ソフトキー	115
メニュー表示を変更する		115
背面ディスプレイの表示のしかたを設定する	背面ディスプレイ設定	116
着信時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する	着信イルミネーション	117
通話中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する	通話中イルミネーション	117
閉じたときの着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する		
	クローズイルミネーション	118
スケジュール、メモのアラーム通知時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する		
	メモイルミネーション	118
表示画質モードを設定する	表示画質モード設定	118
画面縦横の切り替えかたを設定する	画面縦横自動切替	119
待受画面にマチキャラを設定する	マチキャラ設定	119
マチキャラ音声を設定する	マチキャラおしゃべり設定	119
文字の設定を変える	フォント設定	120
待受画面の時計表示を設定する	待受時計表示	120
画面を英語表示に切り替える	Select language	120
デスクトップアイコンを利用する	デスクトップ	121
待受画面の表示アイコンを選択できるようにする	表示アイコン設定	122
きせかえツールを設定する	きせかえツール設定	123

着信音を変える

着信音選択

音声電話、テレビ電話、メール、メッセージ、i コンシェルなどの着信音や着信画面を設定します。また、電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定して、それぞれに着信音を設定することもできます。→P.97

●「メロディー一覧の見かた」→P.356

1 ▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「着信音選択」▶着信音を設定する項目を選択

「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、i コンシェル」から選択します。

- ・「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信の着信音が設定されます。
- ・「メール」を選択すると、i モードメールやSMS、パケット通信の着信音が設定されます。

2 「着信音」▶以下の項目から選択

メロディー…着信音やメロディを設定します。



i モーション…FOMA端末に取得した i モーション、着うた[®]やカメラで撮影した動画 (i モーション) を設定します。


着信時には、選択した i モーションに応じて映像や音声が発生します (着 i モーション)。

ミュージック…着うたフル[®]を設定します。着うたフル[®]に配信元が指定した着信音設定部分がある場合は、以下の項目から設定します。

●**まるごと着信音設定**…1曲すべてを着信音に設定します。

●**オススメ着信音設定**…曲の一部を着信音に設定します。

▶で着信音に設定する部分を指定▶[選択]

[デモ]を押すと指定した曲の一部をデモ再生します。

おしゃべり…「おしゃべり機能」で録音した音声を設定します。






OFF…着信音を鳴らしません。

■ 着信画像を設定する場合

▶「着信画面」または「メール着信画面」
「着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャ、i モーションから選択します。
「メール着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャから選択します。

3 着信音を選択

メロディを選択すると、そのメロディが鳴ります。

、、、、のいずれかのボタンを押すと、メロディは止まります。

■ お買い上げ時に登録されている着信音・メロディー・アラーム音一覧

- ・着信音 1～4
- ・Gentle Breeze
- ・Buzz Buzz
- ・黒電話
- ・Woods Woods
- ・Simple Signal
- ・Soundroid
- ・You've got mail
- ・Lucky Charm
- ・Small Message
- ・Stairstep Notes
- ・Push Tone
- ・Buzzer
- ・Cartoon Car
- ・Cuckoo Clock
- ・Wood Block Dance
- ・國母和宏
- ・國母和宏 (電話)
- ・國母和宏 (メール)
- ・オープン 1～2、クローズ 1～2

■ お買い上げ時に登録されている着 i モーション a la carte

おしらせ

- ◆ i モーション (映像のみの i モーションなど) や着うたフル[®]によっては着信音に設定できないものがあります。
- ◆ i コンシェルの着信音に設定できる i モーションは音声のみの i モーションです。
- ◆ 音声のみの i モーションは着信画面に設定できません。
- ◆ Flash画像を着信画面／メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
- ◆ プログレッシブ型再生のFlash[®]Videoを設定しても再生されません。
- ◆ 着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信音量」で設定した音量で鳴ります。
- ◆ 電話／テレビ電話においては、着信音と着信画面に映像と音声が含まれる i モーションを設定した場合は、着信音に設定された i モーションが再生されます。
- ◆ 電話／テレビ電話においては、着信音に映像と音声が含まれる i モーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれる i モーションを設定した場合は、着信画面に設定された i モーションが再生されます。

- ◆メール/SMS着信音においては、メール/SMS着信音に映像と音声が含まれる i モーションを設定した場合には、メール受信結果でメール/SMS着信音に設定された i モーションが再生されます。
- ◆メールの着信音に i モーションや着うたフル[®]を設定している場合、パケット通信の着信音はお買い上げ時の「メール」の着信音になります。また、着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。
- ◆着うたフル[®]を着信音に設定した場合、着うたフル[®]にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示されません。
- ◆複数のメールやメッセージR/Fを同時に受信した場合の着信音（着信イルミネーション）の動作は以下のとおりです。

受信内容	着信音（着信イルミネーション）の動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定されている着信音（着信イルミネーション）で動作します。
メールとメッセージR/Fを同時に受信	メッセージR/Fで動作します。
メッセージR/Fを同時に受信	メッセージR/Fに設定されている着信音（着信イルミネーション）で動作します。

<電話着信音/テレビ電話着信音の優先順位>

- ◆電話着信音/テレビ電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 個別着信音/画像の音声/テレビ電話着信設定
 - ② グループ着信音/画像の音声/テレビ電話着信設定
 - ③ 2in1 の B モードへの着信音/マルチナンバー（付加番号 1、2）の着信音設定
 - ④ 着信音選択/きせかえツール設定のテレビ電話着信音
 - ⑤ 着信拒否設定の音声/テレビ電話着信設定
 - ⑥ 着信音選択/きせかえツール設定の電話着信音

<メール（SMSを含む）着信音の優先順位>

- ◆メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 個別着信音/画像のメール着信音、SMS着信音
 - ② グループ着信音/画像のメール着信音
 - ③ 2in1 の B モードへのメール着信音
 - ④ 着信音選択の着信音/きせかえツール設定のメール着信音

<電話着信画像/テレビ電話着信画像の優先順位>

- ◆着信画像の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 個別着信音/画像の着信画面設定
 - ② グループ着信音/画像の着信画面設定
 - ③ 電話帳登録の静止画
 - ④ 2in1 の B モードへの着信画面設定
 - ⑤ 着信音選択/きせかえツール設定のテレビ電話着信画面
 - ⑥ 着信拒否設定の着信画面設定

- ⑦ 各種画面設定/きせかえツール設定の電話着信画面

着信音の音量を調節する

着信音量

音声電話、テレビ電話がかかってきたときや、メール、メッセージR/F、i コンシェルインフォメーションを受信したときの着信音の大きさをそれぞれ 6 段階で調節します。また、着信音を消したり、次第に音量を大きくすることもできます。


1 「本体設定」▶「音/バイブ/マナー」▶「着信音量」▶音量を調節する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話、64K データ通信などの着信音量が調節されます。

「メール」を選択すると、i モードメール、エリアメール、SMS、パケット通信の着信音量が調節されます。


2 で音量を調節 【確定】

■ 次第に音量を大きくする場合


▶「レベル 6」のときに 


「ステップ」に設定すると、3 秒ごとに着信音量が大きくなります。

■ 着信音を消す場合

▶「レベル 1」のときに 

待受画面のアイコンで、「消去」に設定されている項目が確認できます。

: 「電話」「テレビ電話」を 1 つ以上「消去」に設定

: 「メール」「メッセージR」「メッセージF」を 1 つ以上「消去」に設定

 と  の両方を設定

おしらせ

- ◆本機能で設定した、「電話」の着信音量は、音声電話の「着信音選択」「スケジュール」や「メモ」のアラーム音などに反映されます。

着信音やメロディなどの音響効果を設定する

ステレオ・3Dサウンド設定

ステレオイヤホンマイク（別売）などを接続しているときのメロディ再生や着信音、受信音、効果音、i モーション再生音などを表現豊かに再生します。

1 ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイプ／マナー」 ▶ 「ステレオ・3Dサウンド設定」 ▶ 「ON」

- ステレオ・3Dサウンド設定を設定しない場合 ▶ 「OFF」

● 3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオイヤホンマイクを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれる i アプリによるゲームやメロディ再生などをお楽しみいただけます。

- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。

● 「音響効果あり」の i モーションを再生したときは

イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音には「自然な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が同時に加わりま

- す。
- 音響効果ありの i モーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→ P.333

おしらせ

- ◆ 本体内蔵のスピーカから流れる再生音は、本機能を「ON」に設定しても音響効果は加わりません。
- ◆ 「イヤホン切替設定」を「イヤホンとスピーカ」に設定している場合、ステレオイヤホンマイクなどを接続しているときの着信音・メロディアラーム音の再生音には本機能が無効になり、「イヤホンのみ」に設定すると有効になります。

着信を振動で知らせる

バイブレーション設定

音声電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、i コンシェルインフォメーションなどを受けたときの、それぞれの振動パターンを設定します。

1 ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイプ／マナー」 ▶ 「バイブレーション設定」 ▶ バイブレーションを設定する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレーションが設定されます。「メール」を選択すると、i モードメール、SMS、パケット通信のバイブレーションが設定されます。

2 振動パターンを選択



パターン1～パターン3…それぞれのパターンで振動します。

項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンでFOMA端末が振動します。

メロディ連動…着信音に設定されているメロディのパターンにあわせてFOMA端末が振動します。

OFF…振動しません。

■ バイブレーション設定時の待受画面のアイコン表示

- ：音声電話、テレビ電話のいずれかの着信で振動
- ：メール、メッセージR、メッセージFのいずれかの着信で振動

との両方の状態

おしらせ

- ◆ バイブレーションの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。
- ◆ 「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に連動するわけではありません。またメロディにバイブレーションのパターンが指定されていない場合、着信音を i モーションや着うたフル[®]に設定している場合は、パターン2で振動します。
- ◆ エリアメール受信時は本機能の設定にかかわらず、着信音やブザー音に連動して振動します。ただし、「メール」の振動パターンが「OFF」に設定されているときには、エリアメール（着信音）受信時にバイブレーションは振動しません。

<バイブレーションの優先順位>

- ◆ バイブレーションの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。

- ① 個別着信音／画像のバイブレーション設定
- ② グループ着信音／画像のバイブレーション設定
- ③ 2in1のBモードへのバイブレーション設定
- ④ バイブレーション設定

呼出音を変える

メロディコール

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を変更するかしないか (YES、NO) を設定します。

1 「電話機能」▶「メロディコール」▶「YES」または「NO」

「YES」を選択した場合、メロディコールの i モードサイトに接続します。設定サイトはパケット通信料無料です。ただし、IP サイト、i モードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。画面の指示に従って設定してください。

おしらせ

- ◆ テレビ電話から発信された場合は、相手側にはメロディコールは流れません。

ボタンを押したときに鳴る音を設定する

ボタン確認音

- 本機能を「OFF」に設定すると、電池残量表示の音や各種警告音が鳴りません。
- ボタン確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量になります。

1 「本体設定」▶「音/バイブ/マナー」▶「その他音設定」▶「ボタン確認音」▶「ON」または「OFF」


GPS機能で測位したときの通知音やイルミネーションを設定する

現在地確認、現在地通知、位置提供にて測位したときの通知音やイルミネーションについて設定します。

- 「位置提供設定」を「位置提供 ON」に設定し、公共モード (ドライブモード) を設定している場合、位置提供の要求があると通知音、バイブレーション、イルミネーションは動作せずに位置情報が提供されます。

1 「地図/海外」▶「地図・GPS設定/履歴」▶「イルミネーション/鳴動音設定」

2 以下の項目から選択

音量…通知音の音量を設定する項目を選択し、 で音量を調節します。

音選択…通知音を設定する項目を選択し「メロディ、OFF (鳴らさない)」から選択します。

バイブレーション…バイブレーションを設定する項目を選択し、「パターン1~3、メロディ連動、OFF (振動しない)」から選択します。「メロディ連動」を選択した場合は、設定されているメロディのパターンにあわせて振動します。

通知時間設定…通知音を鳴らす時間を設定する項目を選択し、「ON、OFF (鳴動しない)」から選択します。

「ON」を選択した場合は、鳴動時間 (01 ~ 30 秒の2桁) * も入力します。

イルミネーション選択…イルミネーションを設定する項目を選択し、「色1~7、グラデーション、OFF」から選択します。

「位置提供/許可」と「位置提供/毎回確認」を選択した場合は、「OFF」を設定することはできません。

* 「位置提供/毎回確認」については、01 ~ 20 秒の2桁を入力します。

オープncローズ音を設定する

オープncローズ音

FOMA端末を開いたり閉じたりしたときに鳴る音を設定します。

1 「本体設定」▶「音/バイブ/マナー」▶「その他音設定」▶「オープncローズ音」▶「オープン音」または「クローズ音」

2 以下の項目から選択

メロディ…オープncローズ音をメロディのフォルダから選択します。

鳴動時間…オープncローズ音が鳴る時間を選択します。

OFF…オープncローズ音は鳴りません。

おしらせ


- ◆ オープncローズ音の音量は調整できません。
- ◆ i モーションを待受画面に設定している場合や i アプリ待受画面を設定している場合はオープncローズ音は鳴りません。

充電時の確認音を設定する

充電確認音

充電開始、終了時に「ピピッ」と確認音を鳴らしします。

- 待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定中、公共モード（ドライブモード）設定中などでは、充電確認音は鳴りません。


- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイブ／マナー」 ▶ 「その他音設定」 ▶ 「充電確認音」 ▶ 「ON」または「OFF」

通話が切れそうなときにアラームで知らせる

通話品質アラーム

電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

- 1  ▶ 「電話機能」 ▶ 「発信・通話設定」 ▶ 「通話中詳細設定」 ▶ 「通話品質アラーム」


2 アラーム音を選択

アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、アラーム低音」から選択します。

メールの着信音を鳴らす時間を設定する

メール／メッセージ鳴動

メール、メッセージR／F、i コンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音を鳴らす時間を設定します。

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイブ／マナー」 ▶ 「その他音設定」 ▶ 「メール／メッセージ鳴動」 ▶ 時間を設定する項目を選択

「メール」を選択すると、i モードメール、エリアメール、SMSの鳴動時間が設定されます。

2 「ON」 ▶ 鳴動時間（01～30秒の2桁）を入力

■ 着信音を鳴らさない場合


▶ 「OFF」

バイブレータや着信イルミネーションも動作しません。

イヤホンとスピーカから着信音を鳴らす

イヤホン切替設定

イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イヤホンとスピーカから着信音やアラーム通知音などが鳴るように設定します。

- 1  ▶ 「電話機能」 ▶ 「発信・通話設定」 ▶ 「イヤホン機能設定」 ▶ 「イヤホン切替設定」 ▶ 「イヤホンとスピーカー」または「イヤホンのみ」

おしらせ

- ◆「着信音量」を「消去」に設定している場合は、イヤホンからもスピーカからも着信音は鳴りません。
- ◆「イヤホンのみ」に設定していても、イヤホンを接続していないときはスピーカから音が鳴ります。
- ◆マナーモード（オリジナルマナー）で「電話着信音量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定している場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。ただし、マナーモード（マナーモード、スーパーサイレント）設定中は、イヤホンからのみ着信音が鳴ります。
- ◆イヤホン切替設定を「イヤホンのみ」に設定しても、鳴音時には20秒後にスピーカからも着信音やアラーム通知音が鳴ります。

電話から鳴る音を消す


マナーモード


FOMA端末のスピーカから出る着信音やボタン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定します。

- マナーモードの設定内容の詳細については別表1（P.109）、別表2（P.110）をご覧ください。
- マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナルマナー」の3種類から選択することができます。



1 待受画面表示中▶ (1秒以上) または▶ [マナー] (1秒以上)




マナーモードが設定されて「」が表示され、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。


: 「バイブレータ設定」で通知


: 「着信音量」を「消去」に設定

 など: 「伝言メモ設定」「テレビ電話伝言メモ」で録音、録画するように設定
通話中に「」を1秒以上押してもマナーモードを設定できます。通話中は「ビッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが表示されます。

■ マナーモードを解除する場合

▶待受画面表示中▶ (1秒以上) または▶ [マナー] (1秒以上)

通話中に「」を1秒以上押してもマナーモードを解除できます。

マナーモードが解除されて「」の表示が消えます。通話中は「ビッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージが表示されます。

おしらせ

- ◆マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音／オートフォーカスロック完了音、動画撮影やボイスレコーダーの開始音／終了音／一時停止音は鳴ります。
- ◆バイブレータの振動でFOMA 端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

自動でマナーモードを起動／解除する

自動マナーモード

決められた時刻に自動的にマナーモードを起動／解除します。

- マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2件まで登録できます。
- <例：自動で起動する場合>

1 ▶「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「マナーモード設定」▶「マナー起動時間設定」

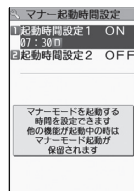
■ 自動で解除する場合

▶「マナー解除時間設定」

■ 前回の設定内容のまま「ON、OFF」を切り替える場合

▶設定項目を反転▶ [ON／OFF]


 を押すたびに「ON、OFF」が切り替わります。



マナー起動（解除）時間設定一覧画面（サブメニュー→P.108）

■ 前回の設定内容を確認する場合


▶設定項目を選択






マナー起動（解除）時間設定詳細画面（サブメニュー→P.108）

2 設定する項目を反転▶ [編集]

3 以下の項目から選択

 **時刻入力**…自動起動または解除する時刻を入力します。

 **繰り返し**…自動起動または解除の繰り返しを「設定なし、毎日（）」、曜日指定（）」から選択します。


4 [完了]


おしらせ



- ◆FOMA 端末の電源が切れているときに自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、本機能は動作しません。
- ◆自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、ほかの機能を利用中は起動／解除は行われません。機能終了後に起動／解除が行われます。

● 自動マナーモードを設定すると

●待受画面に以下のアイコンが表示されます。

: 自動起動設定中

: 自動解除設定中

-  (1秒以上) でマナーモードを設定しても、自動解除設定をしているときは、その時刻になるとマナーモードは解除されます。
- 自動起動設定でマナーモードに移行した場合でも (1秒以上) でマナーモードは解除できます。

サブメニュー

❖ マナー起動（解除）時間設定一覧画面
(P.107)

❖ マナー起動（解除）時間設定詳細画面
(P.107)

編集…マナーモード起動時間／解除時間を編集します。

詳細表示※…設定内容を表示します。

完了（1件ON）…設定を有効にします。

1件OFF…設定を1件無効にします。

全件OFF…設定をすべて無効にします。

※ マナー起動（解除）時間設定一覧画面でのみ利用
できます。

■【別表 1】 マナーモードに設定すると

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
伝言メモの起動	「伝言メモ設定」(P.83) の設定		「伝言メモ」の設定値
バイブレータ設定	ON		「バイブレータ設定」の設定値 「電話帳個別設定優先」に設定している場合は電話帳の「個別着信音／画像」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量、i ウィジェット効果音設定	消去		「電話着信音量」の設定値
メール、パケット通信、メッセージ R／F、i コンシェルインフォメーション、i アプリコールの着信音量	消去		「メール着信音量」の設定値
アラームの音量（スヌーズ機能を含む）	消去		「アラーム音量」の設定値
ウェイクアップ音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル 2」
i アプリの音量	消去		「i アプリ音量」の設定値
スケジュール／ワンセグ視聴予約・録画予約／料金通知のアラーム音量	消去		「電話着信音量」の設定値
音声メモや伝言メモなどの確認音、起動音、終了音	ON	OFF	「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音、電池残量の確認音	OFF		「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度	アップ		「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「消去」以外に設定している場合は一定の音量で鳴動
応答保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル 2」
電池切れアラーム	OFF		「低電圧アラーム」の設定値 「電話着信音量」を「消去」に設定している場合、 「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電池切れアラームは「レベル 1」
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル 2」 メールの読み上げは、受信メール詳細画面のサブメニューで「メール読み上げ」を選択したときのみ有効		
ボイスクロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA 端末を閉じているとき の不在着信／新着メールの確認音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル 2」
トルカ取得音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル 4」
GPS 機能の現在地確認音や通知音	消去		オリジナルマナーの設定値にかかわらず、すべて消去
オープンクローズ音	OFF		


■【別表2】イヤホン接続時は


項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」		
ボイスクロック（待受中、スヌーズ中）、FOMA端末を閉じているときの不在着信／新着メールの確認音	「着信音量」の「電話」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」	「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」	
ミュージックプレーヤーの音量	ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.273）		
ワンセグ視聴中／録画再生中の音量	ワンセグ視聴中／録画再生中の音量設定値（P.253）		
オープncローズ音	「レベル2」		

マナーモードを変更する

マナーモード選択

マナーモード設定中の動作を選択します。

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「音／バイブ／マナー」 ▶ 「マナーモード設定」 ▶ 「マナーモード選択」



マナーモード選択画面

2 以下の項目から選択

マナーモード…スピーカから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。ただし、受話口から鳴る確認音（音声メモや伝言メモを再生したときなど）は消去しません。

スーパーサイレント…スピーカから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。

オリジナルマナー…P.111

オリジナルマナーを設定する

お好みのマナーモードの動作を設定します。

- お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。

- 伝言メモ：OFF
- バイブレータ：ON
- 電話着信音量：消去
- メール着信音量：消去
- アラーム音量：消去
- i アプリ音量：消去
- メモ確認音：ON
- ボタン確認音：OFF
- 通話中マイク感度：アップ
- 低電圧アラーム：OFF

1 マナーモード選択画面（P.111） ▶ 「オリジナルマナー」 ▶ 以下の項目から選択

伝言メモ…P.83

バイブレータ…「ON、OFF、電話帳個別設定優先」から選択します。

「着信を振動で知らせる」→P.104

「電話番号やメールアドレスごとに発着信の設定を変える」→P.97

電話着信音量…音声電話とテレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。→P.103

メール着信音量…メール、パケット通信、メッセージR／F、i コンシエルのインフォメーション、i アプリコールの着信音量を設定します。→P.103

アラーム音量…P.397

i アプリ音量…P.284

ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音…「伝言メモ設定」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボタン確認音…P.105

通話中マイク感度…通話中のマイク感度を「標準、アップ」から選択します。

低電圧アラーム…電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは？」→P.58

2 【完了】

おしらせ

◆「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ設定」（P.83）で設定した呼出時間で伝言メモを開始します（「OFF」に設定している場合は13秒後に開始）。

◆通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。また、マイクの感度は「カメラ」の動画撮影時には「標準」になります。

電話・メールの発着信画面の表示を変更する

各種画面設定

撮影した静止画やダウンロードした画像などを発着信画面などに設定できます。

1 ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「各種画面設定」

2 以下の項目から選択

ウェイクアップ表示…FOMA端末の電源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。

●**OFF**…画像などを表示せず、ウェイクアップ音を鳴らしません。

●**メッセージ**…ウェイクアップ表示のメッセージを入力します。

●**マイピクチャ**…表示される画像を、マイピクチャから選択します。

■ ウェイクアップ音の設定

サブメニューから設定 (ON / OFF) します。

電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信…音声電話、テレビ電話、メール (i モードメール、SMS) の発信時や受信時に表示される画像を設定します。

■ 発信画面、送信画面の設定

マイピクチャから選択します。

■ 着信画面、受信画面の設定

「着信音を変える (操作2)」→P.102

問合せ、メール受信結果…「メール／メッセージ問合せ」(i モードメール、メッセージ)、「SMS 問合せ」のときやメール受信結果画面に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

お知らせ

- ◆ i モーションによっては設定できないものがあります。

<ウェイクアップ表示>

- ◆ Flash 画像をウェイクアップ表示に設定すると、Flash 画像の種類によってはすぐに待受画面が表示されない場合があります。

待受画面のイメージを変更する

待受画面

撮影した静止画やダウンロードした画像などを待受画面に設定できます。

- 表示タイミングなどによりイメージが変わるものもあります。
- マチキャラ設定中に i アプリ待受画面を設定するとマチキャラの設定は解除されます。

1 ▶ 「本体設定」▶ 「画面・ディスプレイ」▶ 「待受画面設定」▶ 「待受画面」


OFF…画像などを表示しません。


カレンダー (1ヶ月)、カレンダー (2ヶ月) …

カレンダーを設定します。カレンダー (2ヶ月) では当月と翌月のカレンダーを表示します。

- **背景画像あり**…カレンダーの背景に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

- **背景画像なし**…カレンダーの背景色を選択してカレンダーのみを表示します。

 [切替] を押すと、選択できる色の数を16色から256色に切り替えられます。

 [切替] を押すごとに16色と256色が切り替わります。

マイピクチャ…待受画面に表示される画像を選択します。

i モーション…待受画面に表示される i モーションを選択します。


i アプリ待受画面… i アプリ待受画面を設定します。→P.299

i アプリ待受画面が設定されているときは、「★」が表示されます。

i アプリ待受画面終了…設定中の i アプリ待受画面を解除します。→P.300

ランダム待受画面…待受画面を表示させたときに選択したフォルダ内の画像をランダムに表示します。


■ 表示方法を設定する画面が表示された場合

▶表示方法を選択▶画像を確認▶ [確定]

表示方法には、以下の項目があります。

- センタリング表示 (画面中央に表示)
- 画面サイズで表示 (縦横どちらかが画面サイズになるまで拡大、縮小して表示)
- 並べて表示 (左上から並べて表示)
- 全画面表示 (画面サイズいっぱいには拡大、切り出して表示)

お知らせ

- ◆ 選択した画像の種類によっては、表示方法を選択できない場合があります。
- ◆ i モーションを待受画面に設定した場合、FOMA 端末を開くと再生されます。途中で終了させる場合は  を押します。再生が終了すると1コマ目が待受画面に表示されます。
- ◆ カレンダーの背景にきせかえツールの画像や Flash 画像を設定することはできません。
- ◆ Flash 画像、GIF 形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと再生されます (メロディは再生されません)。
 - FOMA 端末を開く
 - ほかの画面から待受画面に戻る
- ◆ i モーション、Flash 画像、GIF 形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、自動キーロックなどが設定されていると、再生されませんのでロックを解除してください。
- ◆ プロGRESS 型再生の Flash[®] Video を設定しても再生されません。

<時計として機能する Flash 画像について>

- ◆ Flash 画像の時計が止まった場合は、Flash 画像の再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれていた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正しい時刻となります。

- ◆待受画面を表示すると、時計などの Flash 画像や GIF 形式のアニメーションは、一定時間再生したあとに停止します。

<待受画面の優先順位>

- ◆待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。

- ① i アプリ待受画面に設定したソフト
- ② 待受画面（本機能）／きせかえツール設定

● 待受画面にカレンダーを設定すると

待受画面にカレンダーが表示されます。簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動できます。

■前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に を押すと、デスクトップアイコンやカレンダーが選択できるようになります。 でカレンダーを反転させて を押すと、デスクトップアイコンの表示が消え、 で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。

■スケジュール機能を起動する場合

または で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

着信時に電話帳に設定した画像を表示する

電話帳画像着信設定

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

- 1 ▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「電話帳画像着信設定」▶「ON」または「OFF」

発着信番号表示の色を変更する

発着信番号表示設定

リダイヤル／着信履歴画面や、送信／受信アドレス履歴一覧画面などに表示される名前や電話番号・メールアドレスを、文字色を変えて表示するように設定します。

- 1 ▶「電話機能」▶「発着信・通話設定」▶「着信詳細設定」▶「発着信番号表示設定」▶色を選択

おしらせ

- ◆ [切替] を押すと、選択できる色の数を16色から256色に切り替えられます。 [切替] を押すことに16色と256色が切り替わります。
- ◆「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定が変更される場合があります。本機能の設定を変更後に [リセット] を押すと「カラーテーマ」に対応した設定に戻ります。
- ◆2in1 ご利用の場合は、Aナンバー・Aアドレスの情報がここで設定した文字色で表示されます。Bナンバー・Bアドレスの情報を色分けして表示する場合は、「2in1」の「番号別発着信設定」の「発着信番号表示設定」から設定します。→P.453

周りの人からディスプレイを見えにくくする

プライバシーアングル

1 (1秒以上)

プライバシーアングルが設定されて が表示されます。

■解除する場合

- ▶ (1秒以上)

おしらせ

- ◆文字編集中等などの機能を利用中にプライバシーアングルの設定や解除ができない場合があります。あらかじめ待受画面などで設定や解除を行ってください。
- ◆プライバシーアングル設定中に電源を切ると、プライバシーアングルは解除されます。

表示の調整を行う

- 1 ▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「プライバシーアングル」▶「表示調整」▶濃度を選択▶明るさを選択▶「ON」
調整を反映してプライバシーアングルが設定されます。

■設定しない場合

- ▶「OFF」

ディスプレイとボタンの照明を設定する

照明設定

1 ▶ 「本体設定」 ▶ 「照明・イルミネーション」 ▶ 「照明設定」 ▶ 以下の項目から選択

通常時…通常時のディスプレイとボタンの照明動作と省電力モードを、それぞれ「ON、OFF」から選択します。通常時を「ON」に設定する場合、点灯時間を選択します。

省電力モードを「ON」に設定する場合、省電力モードに移るまでの待ち時間も選択します。

- 省電力モードを「ON」にすると、設定した待ち時間後ディスプレイの表示が消えます。省電力モード中にボタン操作を行うと省電力モードは解除されます。

充電時…充電時のディスプレイとボタンの照明動作を「通常時と同じ、常時点灯」から選択します。

- 「通常時と同じ」の場合は、通常時の設定で動作します。
- 「常時点灯」の場合は点灯し続けます。

範囲…照明の点灯範囲を「液晶+ボタン、液晶」から選択します。

明るさ…ディスプレイとボタンの照明の自動調整を行うかどうかを「自動調整ON、自動調整OFF」から、明るさをレベル1～6から選択します。

- 「自動調整ON」に設定すると照度センサーが周囲の明るさを検知し、ディスプレイの明るさを自動で調整します。また、ボタンの照明のON、OFFを自動で切り替えます。

おしらせ

- ◆ 「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末を開いたときにディスプレイとボタンの照明を「点灯時間」の設定で点灯します。

カメラ起動中、動画／i モーション再生中はディスプレイの照明は常時点灯します。「OFF」に設定すると点灯しません。ただし、動画撮影中やパノラマ撮影中は「通常時」の設定にかかわらず、常時点灯します。



- ◆ FOMA端末を開いているときに省電力モードになるとボタン付近の照明が点滅します。

- ◆ 照度センサーを指などで覆うと、明るさを正しく検知できない場合があります。

ecoモードを設定する

ecoモード

ecoモードとは、ディスプレイの明るさなどを調整することにより、電池の消費を抑えることができる機能です。電池残量が20%以下になると、より電池の消耗を抑える設定に自動的に変更されます。

- 電池残量が「」（電池残量100%～21%）」ではecoモード1に、「」（電池残量20%以下）」ではecoモード2に自動的に設定されます。



- ecoモード1を設定中に電池残量20%以下になると自動的にecoモード2に自動的に設定されます。

- ecoモード2ではボタン確認音が鳴らなくなったり、待受画面がecoモード対応コンテンツに切り替わるなど、ecoモード1よりも電池の消費を抑える設定になります。

- ecoモード設定中に利用が制限されたり、設定が変更される機能は以下のとおりです。

- 照明関連：照明設定、背面ディスプレイ設定、通話中イルミネーション、クローズイルミネーション
- 音関連：ステレオ・3Dサウンド設定、メール読み上げ設定、動画自動再生設定、ボタン確認音、オープンクローズ音、ハイパークリアボイス
- 画面関連：待受画面設定、各種画面設定、カラーテーマ設定、i チャネルのデロップ表示、発信番号表示設定、画面縦横自動切替、Enjoy Exercise (ecoモード2ではEnjoy Exerciseは利用できません。)

1 (1秒以上)

ecoモードが設定され、「 (ecoモード1)」または、「 (ecoモード2)」が表示されます。

■ 解除する場合

1 (1秒以上)

ecoモードが解除されてアイコンが消えます。

おしらせ


- ◆ 文字編集や i アプリ実行中などは、ecoモードの設定や解除はできません。

- ◆ ecoモードは、電源をON／OFFしても設定は解除されません。

- ◆ ecoモードを設定しても、各機能の設定は変更されません。また、各機能で設定を変更してもecoモードの動作には影響しません(発信番号表示設定は除く)。

ディスプレイの配色パターンを変更する

カラーテーマ設定


- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「カラーテーマ設定」 ▶ 項目から選択

おしらせ

- ◆ i モードブラウザ画面など、本機能の設定を変更しても配色の変わらない画面や機能があります。

電池・アンテナのアイコンを設定する

アイコンパターン

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「待受画面設定」 ▶ 「アイコンパターン」 ▶ 項目を選択 ▶ パターンを選択

ソフトキーの背景色を設定する

ソフトキー

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「ソフトキー」 ▶ 項目から選択

メニュー表示を変更する

メニュー表示のしかたを設定する

メニュー画面設定

メインメニューのデザインを変更します。

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「メニュー画面設定」

2 以下の項目を選択


Precision～シンプル…メインメニューを選択します。

オリジナルテーマ…P.115

きせかえツール…P.123

メインメニューにオリジナルテーマを設定する

メインメニューのアイコンや背景イメージを「スタンダード」をベースに変更します。

- 1  ▶ 「本体設定」 ▶ 「画面・ディスプレイ」 ▶ 「メニュー画面設定」 ▶ 「オリジナルテーマ」

■ 変更したアイコン／背景イメージをお買い上げ時の設定に戻す場合

- ▶  「サブメニュー」▶ リセット方法を選択

2 以下の項目から選択

メール～おサイフケータイ…メインメニューの各アイコンをマイピクチャから選択します。

背景イメージ…メインメニューの背景イメージをマイピクチャから選択します。

おしらせ

- ◆ 以下の画像は設定できません。
 - ・横または縦が854ドットより大きな画像
 - ・ファイルサイズが500Kバイトを超える画像
 - ・Flash画像
- ◆ 画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示されます。

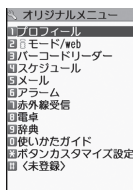
オリジナルメニューを作成する

オリジナルメニュー

よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録しておく、簡単に機能呼び出すことができます。→ P.44

- オリジナルメニューは、最大12件登録できます。
- オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」「i モード／web」「i アプリ」「i コンシェル」「プロフィール」の大項目と「データBOX」「カメラ／TV／MUSIC」「便利ツール」「電話機能」「本体設定」「地図／海外」「おサイフケータイ」の各中項目および小項目です。
- 同じ項目を登録することはできません。

1 [オリジナル] [設定]



オリジナルメニュー画面 (サブメニュー→P.116)

2 登録または変更する項目を反転 [サブメニュー] ▶ 「メニュー登録」 ▶ で機能を選択

サブメニュー

❖ オリジナルメニュー画面 (P.116)

メニュー登録…メニューを登録します。

背景イメージ変更…オリジナルメニューの背景に表示される画像を選択します。

デスクトップ貼付…P.121

メニュー初期化…お買い上げ時の設定に戻します。

解除、全解除…メニューを解除／全解除します。

おしらせ

<解除、全解除>

◆解除すると「<未登録>」になり、お買い上げ時の項目には戻りません。

背面ディスプレイの表示のしかたを設定する

背面ディスプレイ設定

背面ディスプレイのメッセージ表示のしかたや時計表示などを設定できます。

●「背面ディスプレイの見かた」→P.39

1 ▶ 「本体設定」▶ 「画面・ディスプレイ」▶ 「背面ディスプレイ設定」▶ 「ON」

- 背面ディスプレイに何も表示しない場合
- ▶ 「OFF」

2 以下の項目から選択


時計固定表示…時計表示に固定するかしないか (ON、OFF) を設定します。「ON」に設定すると、着信時などのメッセージやアラーム通知などのアニメーションも表示されません。

時計種類…表示する時計の種類を「時計1～時計5」から選択します。

着信表示…着信中に相手の電話番号 (名前) を表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

メール表示…メール受信時に送信元、受信日時、題名を表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

通信中表示…音声電話、テレビ電話の発信中や通話中、赤外線通信、iC 通信中やデータ通信中、ICカード認証中などの状態を画像、アニメーションで表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。

時報表示…時報を表示するかしないか (ON、OFF) を設定します。時報表示を「ON」に設定する場合、通知時間 (30分、60分) とイルミネーション選択 (色1～色7)、パターン選択 (パターン1～パターン11) も設定し、 [完了] を押します。項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。

表示時間…背面ディスプレイの表示時間を「15秒間、30秒間、60秒間」から選択します。

3 [完了]

おしらせ

◆着もじが付いた音声電話やテレビ電話を着信すると、背面ディスプレイに着もじが表示されます (着もじと着信表示は交互に表示されます)。ただし、本機能の「着信表示」を「OFF」に設定した場合、着もじは表示されません。

<時報表示>

◆誕生日お知らせと時報表示が重なったときは、誕生日お知らせが優先されます。

<表示時間>

◆閉じたときは表示時間が約5秒間となります。

着信時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する

着信イルミネーション

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージR/F、i コンシェルへのインフォメーションを受信したときの着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

- 指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。→P.97

1 ▶「本体設定」▶「照明・イルミネーション」▶「イルミネーション設定」▶「着信イルミネーション」 ▶以下の項目から選択

着信イルミネーション選択…「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、i コンシェル」の着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7、グラデーション」から選択します。「メール」を選択すると、i モードメールやSMSの着信イルミネーションが設定されます。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11、メロディ連動」から選択します。

不在お知らせ…ディスプレイに不在着信または新着メール（i モードメール、メッセージR、メッセージF、エリアメール、SMS）のアイコンが表示されているときに、着信イルミネーションを点滅させ続けるか点滅させないか（ON/OFF）を設定します（点滅の間隔は約5秒間です。省電力モード時は約10秒間です）。不在お知らせの点滅はFOMA端末を閉じた状態のときに動作します。

お知らせ

- ◆ 項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点灯します。
- ◆ 「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合、着メーションや着うたフル®の場合は「パターン1」で点滅します。
- ◆ エリアメールの着信イルミネーションの点滅色は本機能の設定にかかわらず色5（赤色）で点滅します。
- ◆ 緊急地震速報のエリアメール受信時には本機能の設定にかかわらず、着信音に連動して着信イルミネーションが点滅します。

- ◆ 複数のメールやメッセージR/Fを同時に受信した場合の着信イルミネーションの動作は着信音の動作と同じになります。→P.103

<着信イルミネーションの優先順位>

- ◆ 着信イルミネーションの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
 - ① 個別着信音／画像のイルミネーション設定
 - ② グループ着信音／画像のイルミネーション設定
 - ③ 2in1のBモードへの着信イルミネーション設定
 - ④ 着信イルミネーションの設定

通話中の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する

通話中イルミネーション

音声通話中、テレビ電話中の着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

1 ▶「本体設定」▶「照明・イルミネーション」▶「イルミネーション設定」▶「通話中イルミネーション」 ▶以下の項目から選択

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7、グラデーション」から選択します。「OFF」を選択すると点灯しません。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11」から選択します。

お知らせ

- ◆ 項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。

閉じたときの着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する

クローズイルミネーション

FOMA端末を閉じたときの着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

1 「本体設定」▶「照明・イルミネーション」▶「イルミネーション設定」▶「クローズイルミネーション」▶「ON」

- イルミネーションを設定しない場合▶「OFF」

2 以下の項目から選択

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7」から選択します。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11」から選択します。

おしらせ

- ◆項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。
- ◆「背面ディスプレイ設定」の「時報表示」が「ON」に設定されている場合、クローズイルミネーション点滅中に時報表示の時刻になったときは、「時報表示」が優先されます。

スケジュール、メモのアラーム通知時の着信イルミネーションの点滅のしかたを設定する

メモイルミネーション

スケジュール、メモのアラーム通知時の着信イルミネーションの点滅色や点滅パターンを設定します。

- 「スケジュールを登録する」→P.398
- 「メモを作成する」→P.415

1 「本体設定」▶「照明・イルミネーション」▶「イルミネーション設定」▶「メモイルミネーション」▶以下の項目から選択

イルミネーション選択…着信イルミネーションの点滅色を「色1～色7、グラデーション」から選択します。「OFF」を選択すると点灯しません。

パターン設定…着信イルミネーションの点滅パターンを「パターン1～パターン11、メロディ連動」から選択します。

おしらせ

- ◆項目選択のときに反転表示を移動すると、その色やパターンで着信イルミネーションが点滅します。

表示画質モードを設定する

表示画質モード設定

画面表示の画質モードを「ノーマル」、「ビビッド」、「ダイナミック」から選択できます。

1 「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「表示画質モード設定」▶以下の項目から選択

ノーマル…標準画質で表示します。

ビビッド…鮮やかな画質で表示します。

ダイナミック…コントラストが強い画質で表示します。

おしらせ

- ◆ワンセグ視聴時の表示画質は「ワンセグ効果」の「映像効果」の設定に従います。
- ◆項目選択のとき反転表示を移動すると、各モードのプレビュー画像が表示され画質の効果を確認できます。


画面縦横の切り替えかたを設定する

画面縦横自動切替

傾きを検知した場合、自動で画面の縦横表示を切り替えるか（ON）、手動で切り替えを行うか（OFF）を設定します。→P.40

1 「本体設定」▶「その他設定」▶「画面縦横自動切替」▶「ON」または「OFF」

おしらせ

- ◆画面縦横自動切替の設定画面で  [練習] を押すと切り替えの操作を試すことができます。
- ◆ecoモード2設定中は、本機能を「ON」に設定しても、自動で画面切替ができません。手動で画面を切り替えてください。

待受画面にマチキャラを設定する

マチキャラ設定

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、i コンシェルインフォメーション、不在着信／新着メール／未読メールなどのお知らせをします。

マチキャラはFOMA端末の状況や時間帯などによりキャラクタの動作や表示が変化します。

- マチキャラはダウンロードすることができます。→P.211

1 「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「マチキャラ設定」▶「表示設定」

- マチキャラの自動アップデートの設定をする場合
▶「自動アップデート設定」▶「ON」／「OFF」
- マチキャラのアップデート通知の設定をする場合
▶「アップデート通知設定」▶「ON」／「OFF」

2 「ON」

- マチキャラを設定しない場合
▶「OFF」

3 フォルダを選択

マチキャラ一覧画面の見かた→P.355

- i モードでマチキャラを検索する場合
▶「i モードで探す」▶「YES」

4 マチキャラを選択 「設定」

- 「Not Available」または「No Preview Data」を選択する場合

「Not Available」と表示されたマチキャラは設定できません。

「No Preview Data」と表示されたマチキャラは設定できる場合があります。

おしらせ

- ◆待受画面に i アプリを設定している場合は、マチキャラを同時設定できません。
- ◆アクションによっては、マチキャラの一部が表示されない場合があります。
- ◆「自動アップデート設定」を「ON」に設定すると i コンシェル未契約の場合でも、マチキャラの更新が可能になります。
- ◆自動アップデートは、「表示設定」で設定しているマチキャラが対象になります。
- ◆「アップデート通知設定」を「OFF」に設定すると通知をしないでアップデートします。アップデート時にはパケット通信料がかかります。

マチキャラ音声を設定する



マチキャラおしゃべり設定

音声クイック起動でのマチキャラのおしゃべり（音声）の出力先や音量を設定します。

- 本機能が「ON」に設定されているときは、「マチキャラ設定」の「表示設定」が「OFF」でも、おしゃべり（音声）の出力は有効です。
- 設定中のマチキャラがおしゃべり機能に対応していない場合は、本機能が「ON」に設定されていてもおしゃべりは行いません。

1 「本体設定」▶「音／バイブ／マナー」▶「マチキャラおしゃべり設定」

2 「おしゃべり」▶「ON」▶「スピーカー」または「受話口」

- マチキャラ音声の音量を設定する場合
▶「音量」▶  で音量を調整▶  [確定]
- マチキャラ音声をOFFに設定する場合
▶「おしゃべり」▶「OFF」

文字の設定を変える

フォント設定

ディスプレイに表示される文字の大きさなどを設定します。
フォントはダウンロードすることができます。→ P.211

1 待受画面表示中 ▶ [7] (1秒以上)

▶ 以下の項目から選択

フォント選択…フォントをフォントフォルダから選択します。

■ [Not Available] [No Preview Data] を選択する場合

[Not Available] と表示されたフォントは設定できません。[No Preview Data] と表示されたフォントは設定できる場合があります。

太さ…太さを「細字、太字」から選択します。

文字サイズ…各種画面の文字サイズを設定します。

● **一括設定**…各種画面の文字の大きさを「小、中、大、特大」から選択されたサイズに一括設定します。

● **個別設定**…各画面の文字サイズを「最小、超小、極小、小、中、大、特大、超大」から個別に設定します。画面の種類によっては選択できる文字サイズが異なります。

■ 個別設定の対象となる画面

項目	設定の対象となる画面
文字入力	文字入力(編集)画面、新規メール画面(SMSは除く)、各レビュー画面(SMS送信など一部を除く)
メール	メール画面(メールメニューと新規作成画面は除く)
i モード	i モードブラウザ画面
フルブラウザ	フルブラウザ画面
電話帳	電話帳の一覧／詳細画面、プロフィール画面
発信履歴	リダイヤル／発信履歴画面(一覧)、アドレス画面(一覧)
i チャネルテロップ	i チャネルのテロップ表示

おしらせ

- ◆ 電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対象外です。
- ◆ 文字サイズは個別設定の対象となる項目の設定メニューやサブメニューなどからも変更できます。

待受画面の時計表示を設定する

待受時計表示

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時刻の表示サイズや色を設定します。メイン時計の日付や時刻を表示しないように設定することもできます。

● 待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻のみを画面上に小さく表示します。

1 ▶ 「本体設定」▶ 「画面・ディスプレイ」▶ 「待受画面設定」▶ 「待受時計表示」▶ 以下の項目から選択

表示方法…曜日の表示を「日本語、英語」から選択します。「OFF」を選択すると、日付や時刻は表示されません。

表示サイズ…時刻の表示を「大きく表示、小さく表示、上に小さく表示」から選択します。

文字色…「ブラック、ホワイト」から選択します。


画面を英語表示に切り替える

Select language

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示／英語表示に切り替えます。

1 ▶ 「本体設定」▶ 「文字表示／入力」▶ 「Select language」▶ 「English」

■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合

▶  ▶ 「Setting」▶ 「Text display/input」▶ 「バイリンガル」▶ 「日本語」

おしらせ

- ◆ ドコモUIMカードを挿入している場合、Select languageの設定はドコモUIMカードに記憶されます。
- ◆ 「Select language」の設定が「English」のときは、「待受時計表示」(Clock display)の「表示方法」(Display method)および「不在／新着確認設定」(Info notice set)の選択肢が「ON、OFF」の2項目になります。

デスクトップアイコンを利用する

デスクトップ

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能呼び出ししたりできます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。

- デスクトップアイコンの一覧について→P.36


デスクトップアイコンを貼り付ける

貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面でサブメニューから「デスクトップ貼付」を選択します。

- デスクトップアイコンはアイコンセット 1～3それぞれに16件まで貼り付けることができます。

<例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合>


1 電話帳詳細画面 (P.94) ▶ 「サブメニュー」▶ 「デスクトップ貼付」▶ 「YES」



デスクトップアイコンからデータや機能呼び出す

1 待受画面表示中 ▶



デスクトップアイコンが選択できる状態になります。反転表示されたデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。



デスクトップアイコン画面 (サブメニュー→P.121)


2 でデスクトップアイコンを選択


- デスクトップアイコンが8件以上登録されている場合

画面の左右に「」「

待受画面のアイコンセットを変更する

1 ▶ 「本体設定」▶ 「画面・ディスプレイ」▶ 「待受画面設定」▶ 「デスクトップアイコン設定」


設定中のアイコンセットには「SET」が表示されます。

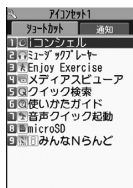


デスクトップアイコン設定画面 (サブメニュー→P.121)

2 アイコンセットを反転 ▶ 「設定」▶ 「YES」

- アイコンセットの内容を確認する場合

▶ アイコンセットを反転 ▶  「編集」▶ ショートカットタブを選択



アイコンセット画面 (サブメニュー→P.121)

サブメニュー

❖ デスクトップアイコン画面 (P.121)

❖ デスクトップアイコン設定画面 (P.121)

❖ アイコンセット画面 (P.121)

ショートカット追加※1...機能名一覧から貼り付けるアイコンを選択し、デスクトップアイコンを追加します。

アイコン変更※2...デスクトップアイコンを静止画やデコメ絵文字®に変更します。

機能を起動するデスクトップアイコンの場合は、「ショートカット」タブを選択し、画像を変更したいショートカットを選択します。

情報を通知するデスクトップアイコンの場合は、「通知」タブを選択し、画像を変更したいショートカットを選択して「アイコン画像変更、相手別アイコン画像設定」から選択します。「アイコン画像変更」を選択するとアイコンを変更できます。「相手別アイコン画像設定」を選択すると誰からの不在着信、新着メールなのかわかりやすいように相手別に画像を設定できます。

ショートカット並び替え※1...アイコンの並び順を変更します。

他アイコンセットへコピー※2...「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択し、アイコンをほかのアイコンセットにコピーします。

他アイコンセットへ移動※2...「1件移動、選択移動、全移動」から選択し、アイコンをほかのテーマに移動します。

タイトル編集...タイトルを編集します。

ショートカット情報※1...アイコンのタイトル、種別、内容などを表示します。

グループ切替※3...アイコンセットを切り替えます。

デスクトップ表示設定※4...アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で[]を押したときに表示されます。

待受関連設定※3...待受画面に関する様々な設定を行います。

●待受画面設定※5...P.112

●きせかえツール設定...P.123

●ボタンカスタマイズ設定...[]のファンクションボタン、[QUICK]ボタンに機能を割り当てます。→P.396

●時計設定...待受画面の時計表示を設定します。→P.120

デスクトップ初期化※3...表示中のアイコンセットをお買い上げ時の状態に戻します。

※ 初期化されるのは、現在設定されているアイコンセットのデスクトップのみです。

削除※1...「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

※1 デスクトップアイコン設定画面では表示されません。

※2 アイコンセット画面のみ表示されます。

※3 デスクトップアイコン画面のみ表示されます。

※4 アイコンセット画面では表示されません。

※5 2in1設定がBモードまたはデュアルモードに設定されているときには、現在設定中の2in1設定のモード別待受画面を変更します。→P.453

相手別にアイコンを変更する

誰からの不在着信、新着メールがわかりやすいように相手別に画像を設定できます。

1 デスクトップアイコン画面 (P.121) ▶ [] [アイコン変更]

▶ [] で「通知」タブを表示 ▶ 「不在着信通知アイコン」

「i コンシェル」のデスクトップアイコンに囲み枠を移動したときは、アイコン変更は無効です。

2 「相手別アイコン画像設定」▶ 「<相手別アイコン未登録>」▶ 登録したい相手の電話帳を検索

■ 登録を解除する場合

▶ 解除したい電話帳を反転 ▶ [] [登録解除]

▶ [YES]

■ 「アイコン画像変更」を選択した場合

▶ フォルダを選択 ▶ 画像を選択

「相手別アイコン画像設定」に登録した相手以外の着信で表示されます。

お買い上げ時の画像に戻すときは、[] [画像解除] ▶ [YES] を押します。

3 フォルダを選択 ▶ 画像を選択

おしらせ

◆ シークレットデータとして登録された電話帳の場合、画像を設定できません。

◆ 設定できる画像は「240×320ドット」または「320×240ドット」以下のJPEG画像、GIF画像、アニメーションGIFとデコメ絵文字®です。

◆ ドコモ UIM カードに登録されている電話帳は選択できません。

◆ 複数の相手から着信／メール受信があった場合、「相手別画像アイコン設定」を設定しているデータの中で新しい着信相手のアイコンが表示されます。


待受画面の表示アイコンを選択できるようにする

表示アイコン設定

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を [] で選択できるようにするかしないか (ON、OFF) を設定します。


1 [MENU] ▶ 「本体設定」▶ 「画面・ディスプレイ」▶ 「表示アイコン設定」▶ 「ON」または「OFF」

表示アイコンを選択する

＜例＞マルチファンクションボタン（）で選択する場合＞

1 待受画面表示中 でアイコンを反転

反転したアイコンのタイトルが表示されます。



2 【選択】

選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

きせかえツールを設定する

きせかえツール設定

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインをきせかえツールパッケージで一括設定します。

- お買い上げ時は「拡大メニュー」「ダイレクトメニュー」が登録されています。
- きせかえツールパッケージは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.211
ダウンロードしたパッケージはデータBOXに保存され、内容を確認することができます。→P.358
- 一括設定できる対象項目は以下のとおりです。きせかえツールによって設定できる項目が異なります。
 - ・「各種画面設定」
 - ・「待受画面設定」
 - ・「着信音選択」
 - ・「メニュー画面設定」
 - ・「待受時計表示」
 - ・「i チャネル」－「テロップ表示設定」－「テロップ色設定」
 - ・「カラーテーマ設定」
 - ・「着信イルミネーション」－「着信イルミネーション選択」
 - ・「クローズイルミネーション」－「イルミネーション選択」
 - ・「アラーム」－「アラーム音」
 - ・「i アプリ」－「i アプリ設定」－「i アプリコール機能設定」－「i アプリコール音設定」－「着信鳴動音選択」

- 2in1 設定時は、待受画面、音声電話／テレビ電話の着信画面・着信音・着信イルミネーション、メールの着信音・着信イルミネーションの変更はAモードにのみ反映されます。
そのほかの変更はすべてのモードに反映されます。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度にあわせてメニュー構成が変わるものや機能番号（P.474）を押しても機能呼び出せないものがあります。また、メニューの機能番号が表示されなかったり、表示されていてもダイヤルボタンに対応していない場合があります。

パッケージを設定する

1 ▶「本体設定」▶「画面・ディスプレイ」▶「きせかえツール設定」▶フォルダを選択



きせかえツール設定一覧画面（サブメニュー→P.123）

2 項目を反転 【一括設定】▶「YES」

- 設定内容を確認する場合
 - ▶ 項目を選択 ▶ 項目を選択
- i モードでパッケージを検索する場合
 - ▶ 「i モードで探す」▶ 「YES」

おしらせ

- ◆パッケージを設定すると、発着信番号表示設定の色が変更される場合があります。

サブメニュー

※きせかえツール設定一覧画面（P.123）

ソート…選択した条件に従ってパッケージを並べ替えます。

一覧表示切替…きせかえツール設定一覧画面の表示方法を「タイトル、画像」から選択します。

[Memo]